# MANUALE DI INSTALLAZIONE , UTILIZZO E PULIZIA

## VENEZIANA 50 MM LEGNO

### COMPONENTI

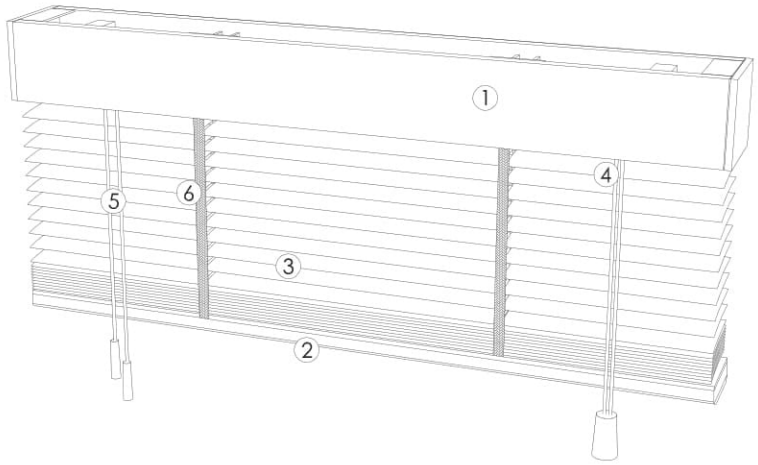


① Cassonetto superiore
② Spiaggiale inferiore
③ Lamella
④ Fermacorda
⑤ Corde orientamento
⑥ Fettuccia in cotone

### SEZIONE

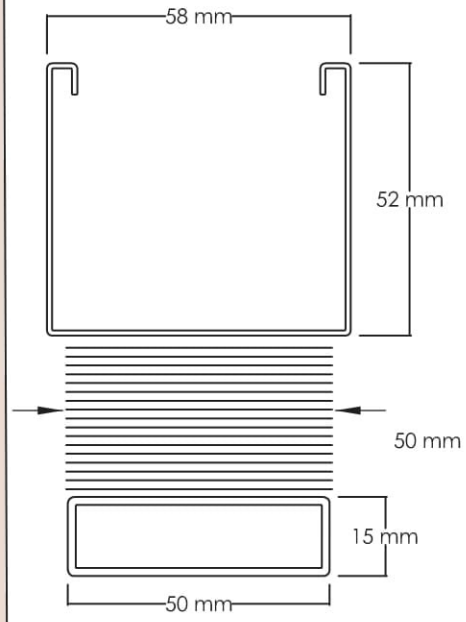


*Accessori di fissaggio e montaggio*

*Supporto a scomparsa soffitto e/o parete (fornito di serie)*

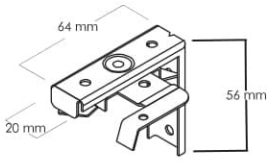


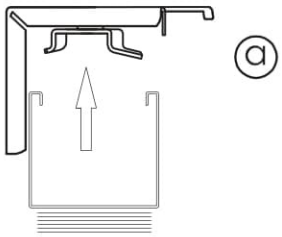


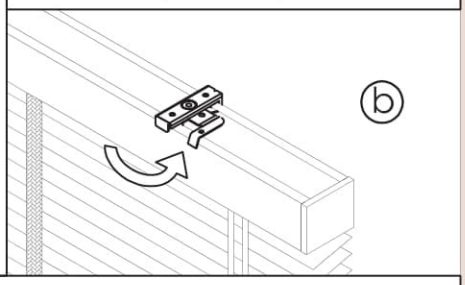


*Fissaggio della mantovana in legno al cassonetto*

*Supporto da montare sul cassonetto*



*Supporto montato sulla mantovana in legno (già fissato)*



*Pulizia*

*Pulire le lamelle e la mantovana con un panno asciutto.*

⚠ *Non utilizzare acqua!*

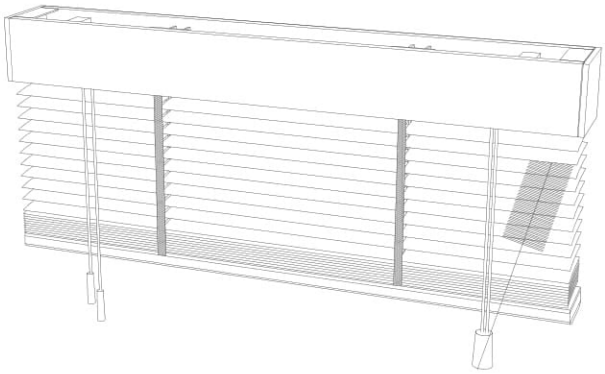

1. *Montare i supporti sul cassonetto in alluminio.*

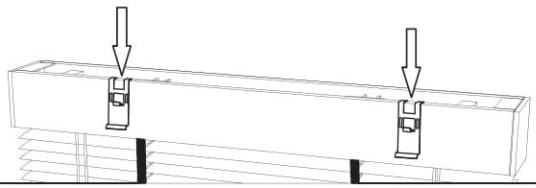

2. *Agganciare i supporti presenti sulla mantovana in legno a quelli sul cassonetto.*

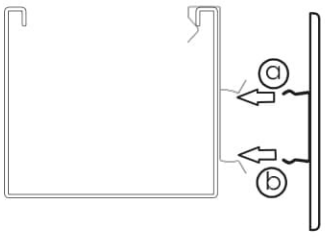

# MANUALE DI INSTALLAZIONE , UTILIZZO E PULIZIA

## VENEZIANA 50 MM LEGNO

*Guida fondale lungo*

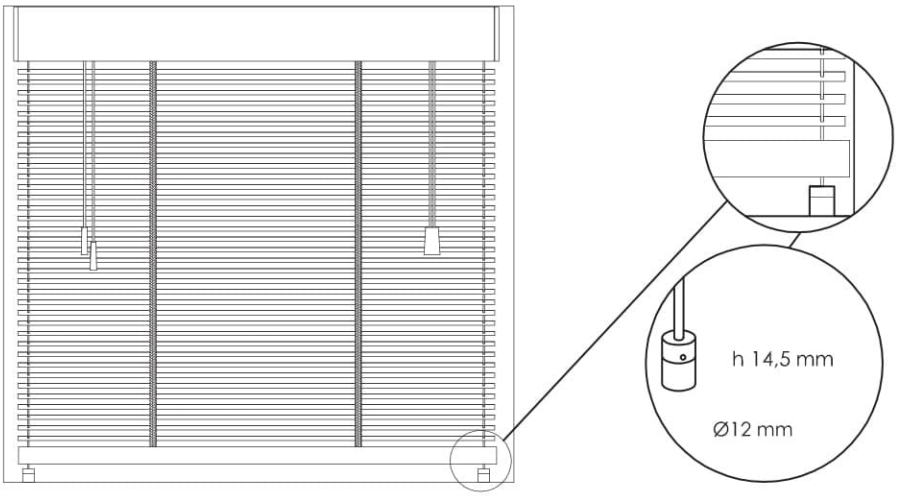


*Guida fondale corto*

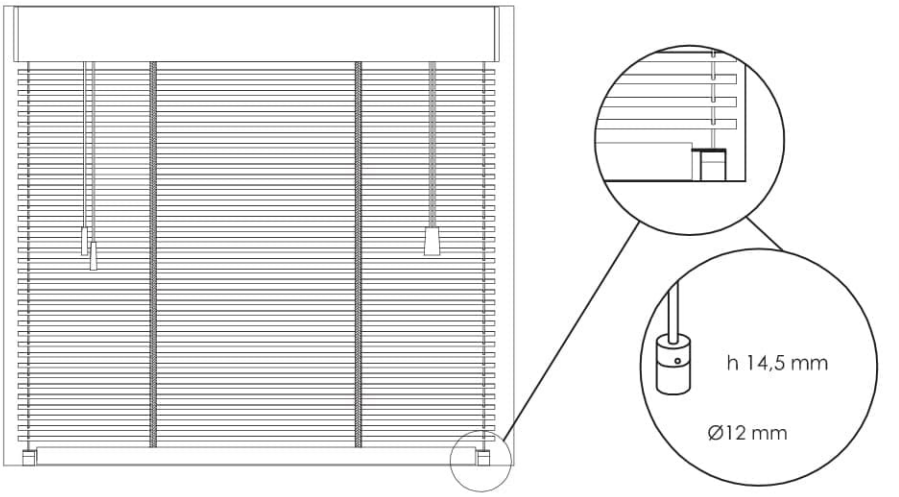


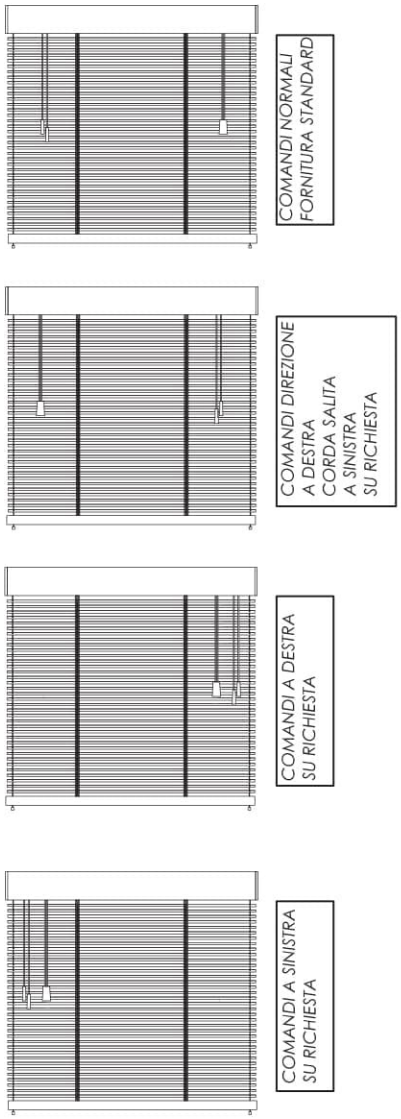


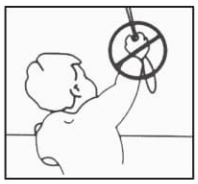

*ATTENZIONE*

- *Il cappio formato dalle corde e dalle catenelle che manovrano le tende costituisce un potenziale rischio di strangolamento per i bambini.*
- *Evitare che i bambini manovrino o giochino con le corde.*
- *Le corde dovrebbero sempre essere manovrate sotto la supervisione di adulti.*
- *Non legare insieme i cavi. Accertarsi che non si attorciglino o si avvolgano tra loro.*
- *Installare e usare dispositivi di sicurezza secondo le istruzioni per ridurre le possibilità di incidenti.*

*Rif. EN 13120:2009+A1:2014*

*Posizionare sempre le bitte ad almeno 150 cm dal piano calpestabile. La distanza tra le bitte varia in base alla lunghezza della tenda, come mostrato nella tabella a fianco.*

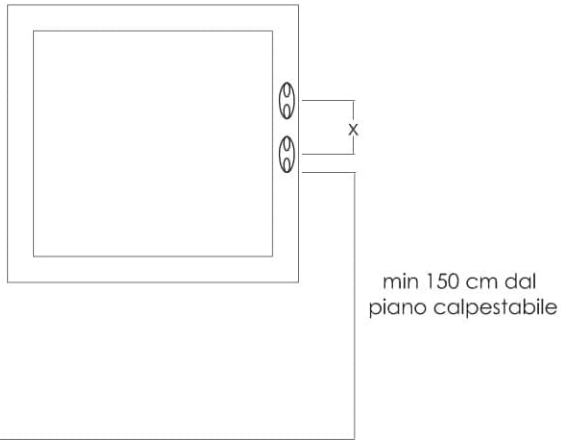





| Altezza tenda | X |
|---|---|
| 0-600 mm | 70 mm |
| 601-1200 mm | 140 mm |
| 1201-1800 mm | 210 mm |
| 1801-2400 mm | 280 mm |
| 2401-3000 mm | 350 mm |